


FERNBEDIENUNG RM101

Mit der Fernbedienung können Sie die Alarmanlage unscharf, scharf bei Ab- und bei Anwesenheit schalten, sowie durch die Panikfunktion auf sich aufmerksam machen und Hilfe holen.

ANLERNEN DER FERNBEDIENUNG AN DIE TAPHOME ALARM GSM ALARMANLAGE

Die im Starterset der tapHOME Alarmanlage enthaltenen Fernbedienungen sind bereits mit der Zentrale verbunden. Zusätzliche Fernbedienungen können sehr einfach hinzugefügt werden.

Sehen Sie dazu bitte im Abschnitt „Anlernen neuer Komponenten“ der Bedienungsanleitung der tapHOME Alarm GSM-Alarmanlage nach.

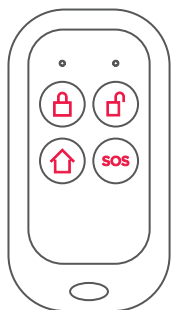

Hinweis:

LED-ANZEIGE LEUCHTET BEI TASTENDRUCK:
Befehl wird drahtlos an die Zentrale übertragen
LED LEUCHTET SCHWACH ODER GAR NICHT:
Batterie schwach, bitte Batterie ersetzen.

🔇 STILLER MODUS

Wenn Sie vor der gewünschten Funktion „scharf bei Abwesenheit“ 🔒 oder „unscharf“ 🔓 zuerst die Taste „scharf bei Anwesenheit“ 🔓 betätigen, so schalten Sie die Anlage scharf bzw. unscharf, ohne mit dem Bestätigungston jemanden zu stören. Die Tasten müssen dazu innerhalb von drei Sekunden gedrückt werden.

🔒 SCHARF SCHALTEN (BEI ABWESENHEIT)

Damit schalten Sie die Alarmanlage scharf, wenn Sie das Haus verlassen. Die Fernbedienung blinkt kurz auf, die Zentrale gibt einen langen Bestätigungston aus und die Systemstatusanzeige der Zentrale leuchtet weiß. Eine SMS mit dem Text „System scharf „Abwesend““ wird an die max. drei eingestellten Telefonnummern versendet. Jetzt ist die Alarmanlage scharf und jeder Sensor würde sofort einen Alarm auslösen, der wiederum SMS-Meldungen bzw. Anrufe der Zentrale bei den eingestellten Nummern zur Folge haben würde.

Wenn Sie anhand der App in der Zentrale eine Verzögerungszeit eingestellt haben, so wird ein Alarm der Sensoren in der Zone 2 um die eingestellte Zeit verzögert. Bei Verzögerungszeiten bis 10 Sekunden gibt die Zentrale jede Sekunde einen kurzen Ton ab. Bei einer Verzögerungszeit von mehr als 10 Sekunden, ertönt alle 2 Sekunden ein kurzer Ton, der in den letzten 10 Sekunden schneller wird, damit Sie sich beeilen, das Haus oder die Wohnung zu verlassen, um nicht einen Fehlalarm auszulösen.

🔓 UNSCHARF SCHALTEN

Betätigen Sie diese Taste, bevor Sie die Haustüre öffnen. Die Zentrale quittiert dies mit zwei kurzen Tönen und zeigt Ihnen damit an, dass Sie nun das Haus oder die Wohnung betreten können, ohne einen Alarm auszulösen. Sollte ein Alarm (egal aus welchem Grund) ertönen, können Sie mit dieser Taste den Alarm stoppen und die Sirene ausschalten. Die Zentrale sendet eine SMS „System unscharf“ an die eingestellten Telefonnummern.

TECHNISCHE DATEN

SCHARF SCHALTEN (BEI ANWESENHEIT)

Damit schalten Sie die Alarmanlage scharf, wenn Sie daheim bleiben, bzw. nachts zu Bett gehen. Die Fernbedienung blinkt kurz auf, die Zentrale gibt einen langen Bestätigungston aus und die Systemstatusanzeige der Zentrale blinkt weiß. Eine SMS mit dem Text „System scharf „Anwesend““ wird an die eingestellten Telefonnummern versendet. Jetzt ist die Alarmanlage scharf, bis auf die Sensoren, die sich in den „Zonen für Anwesenheit“ befinden. Diese (z.B. Bewegungssensoren) reagieren dann nicht, wenn Sie nachts aufstehen und sich durch die Zimmer bewegen. Sensoren in anderen Zonen (z.B. Tür/Fenstersensoren) lösen weiterhin sofort einen Alarm aus.

PANIKFUNKTION (SOS)

Egal welchen Zustand die Anlage hat, löst diese Funktion über die Fernbedienung einen sofortigen Alarm aus.

Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie an der Haustür belästigt werden (Überfall) oder alleine daheim sind und aufgrund einer persönlichen Notsituation Hilfe benötigen. Es ertönt der Alarmton der Sirene (stumm schalten per „unscharf schalten“) und die Zentrale versendet eine SMS an die eingestellten Rufnummern mit dem Text „Notruf!“. So wissen Familienmitglieder, dass Sie Hilfe benötigen.



Stromversorgung	DC 3 V (1 x 3 V Batterie CR2032)
Stromaufnahme bei Tastenbetätigung	< 6 mA
Funkreichweite	ca. 80 m (im Freien)
Funkfrequenz	433 MHz
Gehäusematerial	ABS
Betriebsbedingungen	-10 – 55 °C < 80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Abmessungen	35 x 70 x 12 mm

Hiermit erklärt die EUROiSTYLE GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/30/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.taphome.de.